



# Crescendo

## イヤープロテクター 取扱説明書

この度は、Crescendo ブランドのイヤープロテクターをご購入頂き、誠にありがとうございます。  
音楽を末永く愛する為にも、是非 Crescendo ブランドのイヤープロテクターをご愛用下さい。

### はじめに：

ミュージシャンや音楽現場に特化した、Woodwind/Vocals/Drummer は各楽器のパートや音楽ジャンルに適した設計となっております。遮音のみではなく、必要な音声はしっかりとモニタリングが可能な構造となっておりますので、正にプロユースのイヤープロテクターです。

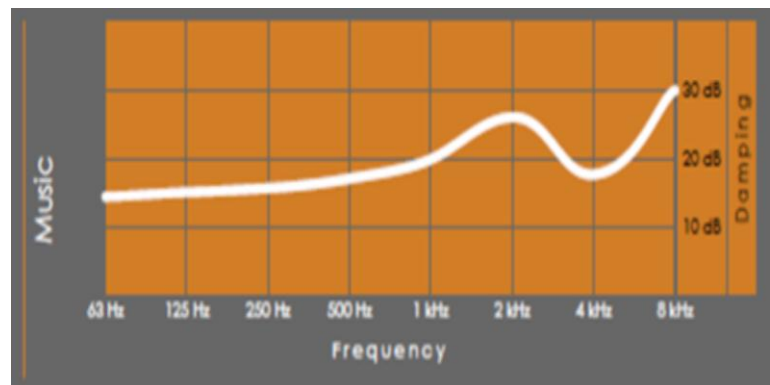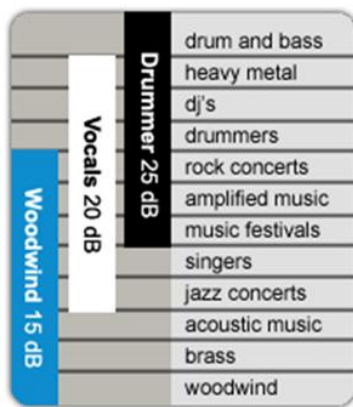

又、一般オーディエンス用の Music も 20dB の遮音レベルでありながら、音楽の質を落とさない設計となっております。Crescendo ブランドのイヤープロテクターで、安全で快適な音楽ライフをお楽しみ下さい。

### 取扱説明：

Crescendo ブランドのイヤープロテクターを永くお使い頂く為にも、以下の取扱説明をよくお読み下さい。定期的な洗浄やメンテナンスは、最高のパフォーマンスには欠かせません。

出荷時は、ラージサイズのイヤーチップにイヤフィルターが入っております。(図A)

最初はこのまま耳に装着してみてください。耳への挿入が難しい場合や、違和感がある場合には、同梱されているミディアムサイズのイヤーチップに変更願います。イヤーチップが正しく装着されると、その遮音効果を実感して頂けます。


### 装着に関して：

ばい菌等の感染を防ぐ為にも、装着前には必ず、手およびイヤープロテクターは清潔に保つことが重要です。最初に、イヤーチップの大きな部分を親指と人差し指でつまみます(図B)。


反対側の腕を頭部の後ろから回して耳の上部をつまむと簡単に挿入出来ます(図C)。

少しねじるように優しく、違和感のないところまで押し込みます。


# Crescendo

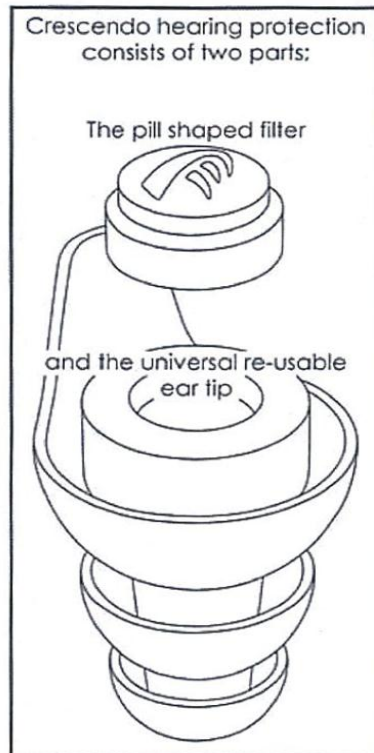


Picture A

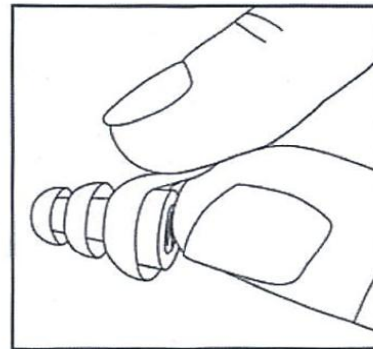


Picture B

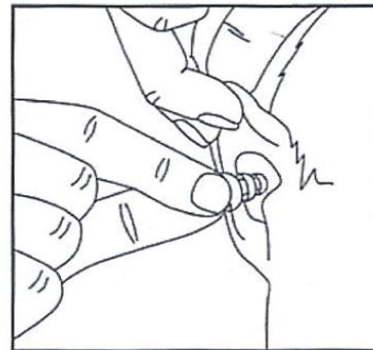

Picture C

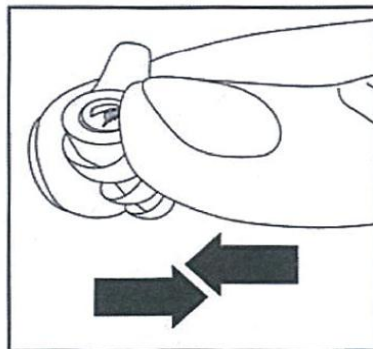

Picture D

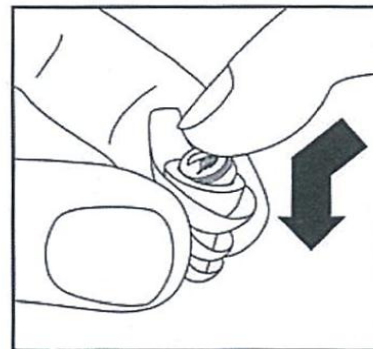

Picture E

## イヤータップの交換方法：

イヤフィルターはイヤチップの中に入っております（**図A**）ので、簡単に取り外す事が出来ます。出荷時にはラージサイズのイヤチップにイヤフィルターが入っております。ミディアムサイズのイヤチップにイヤフィルターを付け替える場合は、以下の手順でお願いします。

イヤチップを**図D**のように横からゆっくりと押し、イヤフィルターを絞り出して下さい。

イヤフィルターを**図E**のように、装着してください。

その際、イヤフィルターのロゴが上になるようにお気を付け下さい。

イヤチップを横から少し押し、装着する穴を広げ、イヤフィルターを押し込んで下さい。

イヤフィルターが、真っ直ぐ入っている事をご確認下さい。

イヤフィルターが正しく装着されていませんと、遮音効果にも影響します。

# Crescendo

## お手入れの方法：

ご使用後は、イヤーチップに耳垢や埃が無いよう、湿った布や抗菌ティッシュで良く拭き取って下さい。イヤフィルターは前出の方法で抜き取り、石鹼水で洗った後、ぬるま湯でよく流し、乾燥して下さい。お手入れ後はケースに入れ保管下さい。尚、化学系洗剤やアルコールはご使用しないで下さい。

## 保管方法：

必ず、清潔な状態で保管ケースに収納願います。保管ケースには、他の物を入れないで下さい。

## ご注意：

騒音のある環境下では、イヤプロテクターの装着をお勧めします。必ず、取扱説明書の内容に従い、正しい装着とメンテナンスをお願いします。

装着前には、イヤフィルターが正しくイヤーチップに挿入されているかお確かめください。正しく装着されていないと、遮音レベルは低くなります。

又、鋭利な物で、製品を傷つけないで下さい。各部にひび割れなどが有ると、遮音レベルが低くなりますので、装着前にお確かめ下さい。尚、化学系薬品や洗剤、アルコールに製品が触れないようお気を付け願います。小さなお子様の手の届かぬ所に保管願います。



## 保証期間：

購入日より1年。正規輸入品のみ。必ず、ご購入時の領収書、レシートを御提示願います。

## 輸入販売元：

輸入販売元:株式会社コルグ KID Korg Import Division  
〒206-0812東京都稲城市矢野口4015-2  
お問合せフォーム [https://korg.com/support\\_j/](https://korg.com/support_j/)



イヤーチップS/XLサイズを  
ご希望の方はこちら